


Castorama France BP101 - 59175 Templemars www.castorama.fr

0 810 104 104 N° Azur

Dites «Question»

(prix appel local)

Pompe d'évacuation eaux claires

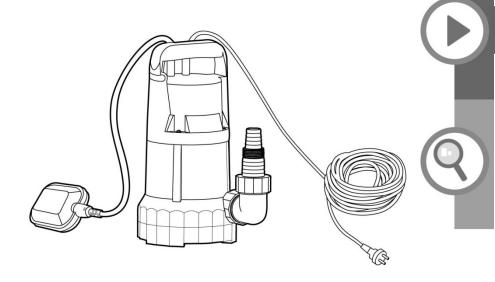

FPCWP250-2



Réf: 647832


C'est parti...

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.





Le produit

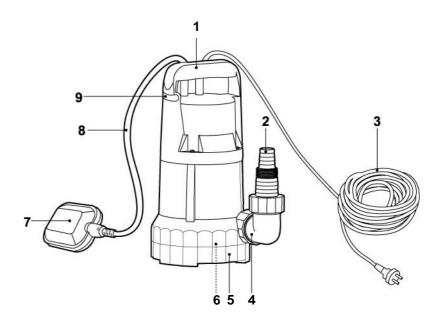

1. Poignée

- 2. Connecteur
- 3. Câble et prise mâle
- 4. Embout de sortie
- 5. Base

- 6. Turbine
- 7. Interrupteur à flotteur
- Câble du flotteur
- 9. Fixation du câble du flotteur

02

Pour commencer.

Déballage

- > Sortez les pièces de l'emballage et posez-les sur une surface plane et stable.
- > Enlevez tous les matériaux d'emballage ainsi que les accessoires de livraison, le cas échéant.
- > Vérifiez que le produit est complet et en bon état. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil et contactez le magasin d'achat. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé peut représenter un danger à la fois pour les biens et pour les personnes.
- > Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil. Les accessoires incluent notamment les équipements de protection personnelle.

Accessoires requis

(Non fournis)


Connecteur

Tuyau

Montage

Utilisé avec les accessoires adéquats. cet appareil sert de pompe immergée pour extraire l'eau des puits. Reportez-vous aux instructions correspondant au mode d'utilisation souhaité.

- > Vissez le connecteur [2] sur l'embout de sortie [4] de l'appareil (Fig. 1). et serrez-le manuellement jusqu'à ce que le joint soit bien serré.
- > Fixez solidement un tuyau sur le connecteur [2].
- > Attachez une corde à la poignée [1] puis faites descendre l'appareil lentement dans le réservoir. Afin que l'interrupteur à flotteur [7] puisse se déplacer librement (Fig. 3), les dimensions minimales du réservoir doivent être de 40x40x50cm.

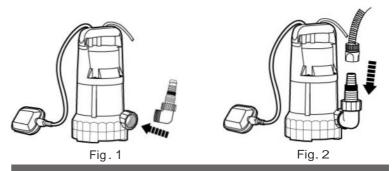

REMARQUE: Il est recommandé de relier le câble d'alimentation [3] à la corde sur toute sa longueur, à l'aide de serre-câbles

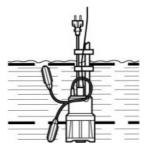


Fig. 3

Installation fixe

Pour une installation fixe, installez l'appareil avec des tubes PVC rigides afin de l'immobiliser. Il est recommandé de monter un clapet de non-retour, pour empêcher le liquide de refluer après l'arrêt de l'appareil. Ainsi, l'appareil n'aura pas besoin de s'amorcer, d'accumuler de la pression et de remplir les tubes lors de chaque démarrage. Ce type de montage permet de minimiser l'usure et d'économiser du temps et de l'énergie. En outre, il est recommandé d'utiliser des attaches à dégagement rapide aux endroits appropriés afin de pouvoir séparer rapidement l'appareil de la tuyauterie pour les manipulations de nettoyage et/ou d'entretien (ou pour le ranger avant l'hiver).

Pour commencer.

FR

Branchement de l'appareil

- > Assurez-vous que l'interrupteur à flotteur [7] est bien dans sa position la plus basse.
- > Branchez la prise mâle [3] sur une prise de courant adéquate.
- > Votre produit est maintenant prêt à l'emploi.



ATTENTION! Vérifiez la tension et l'intensité de la prise de courant!L'intensité et la tension doivent correspondre à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil



ATTENTION! Il ne doit y avoir personne dans l'eau à pomper lorsque vous branchez la pompe



REMARQUE: Avant de brancher l'appareil, demandez à un électricien qualifié de vérifier que le conducteur de mise à la terre et le disjoncteur différentiel sont conformes aux normes de sécurité locales et fonctionnent normalement.

Veuillez prendre note des points suivants :



Avant de commencer, vous devez avoir lu et compris le mode d'emploi dans son intégralité.



L'utilisation de cet appareil est complexe; vous devez donc impérativement être en forme, à la fois physiquement et mentalement, pour pouvoir l'utiliser de manière sûre.



Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.



Munissez-vous d'équipements de protection adéquats.



Aucune personne non autorisée (notamment les enfants) ni aucun animal ne doit entrer dans la zone de travail ou rester à proximité.



Faites en sorte que l'appareil reste toujours en bon état.



Assurez-vous que les accessoires et les dispositifs de sécurité sont montés correctement.





Avant d'utiliser l'appareil, n'oubliez pas d'enlever tous les outils utilisés pour le montage.




Cet appareil doit faire l'objet d'examens réguliers ; ne l'utilisez pas si vous avez le moindre doute concernant son état de marche.



ATTENTION! Pour votre sécurité et celle des autres, lisez les mises en garde de la section «En détails –Informations techniques et légales-Mises en garde», et suivez-les à la lettre.

Pour commencer...

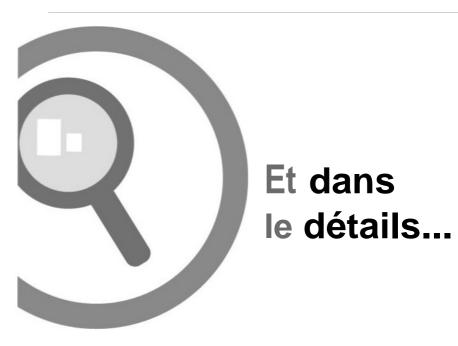

Fonctions de l'appareil	10
Utilisation	12
Entretien	13
Dépannage	16
Mise au rebut et recyclage	17
Informations techniques et légales	18
Garantie	26
Déclaration de Conformité CE	27



ER

Et dans le détails..

Domaine d'utilisation

> Ce vide-cave d'une puissance nominale de 250 W est conçu pour le refoulement de l'eau à une température maximale de 35°C. Utilisé avec les accessoires fournis, cet appareil permet d'évacuer l'eau en cas d'inondation, ou pour siphonner ou aspirer l'eau contenue dans les réservoirs. Il peut être immergé à une profondeur de 5 m pour extraire l'eau des puits.

Fonctions de l'appareil

- > Cet appareil ne convient pas à la circulation d'eau sur une longue durée (ex : bassin, aquarium, piscine), et ne peut pas servir à aspirer d'autres liquides (ex : carburants, liquides de nettoyage et autres produits chimiques).
- > Cet appareil est concu pour une utilisation privée uniquement. Il n'est pas concu pour une utilisation commerciale ou industrielle. Ne l'utilisez pas pour d'autres travaux que ceux décrits dans le mode d'emploi.


Interrupteur à flotteur

- > Cet appareil fonctionne automatiquement de manière intermittente. L'interrupteur à flotteur [7] flotte à la surface de l'eau (ou sous l'eau, le cas échéant). L'appareil s'allume et s'éteint par intermittence selon la position du flotteur [7]. Ce système vous permet de contrôler le niveau de l'eau dans le réservoir ou dans le puits.
- > Le flotteur [7] démarre l'appareil lorsque l'eau est à un niveau donné (dit niveau de démarrage (Fig. 4, a). La pompe fonctionne en continu jusqu'à ce que l'eau descende à un niveau donné (dit niveau d'arrêt), puis le flotteur [7] éteint l'appareil (Fig. 4, b).

REMARQUE: La pompe doit être entièrement immergée dans l'eau. Faute de quoi la pompe ne s'amorcera pas, ne pourra pas fonctionner à son débit maximum et risque d'être endommagée!

Interrupteur à flotteur

> La hauteur des niveaux de démarrage et d'arrêt automatique de la pompe se règle selon certains paramètres, en ajoutant ou en enlevant de la longueur au câble de l'interrupteur à flotteur [9]. Le câble du flotteur [8] s'attache simplement grâce à l'attachecâble [9] (Fig. 4, c).

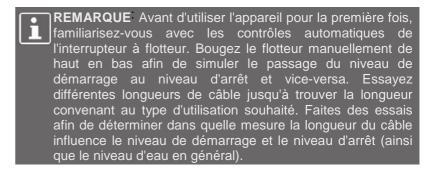

- > Afin d'éviter que l'appareil ne fonctionne à vide, assurez-vous que l'interrupteur à flotteur [7] peut se déplacer librement en permanence.
- > Lors de la première utilisation, vérifiez la fonction de démarrage et d'arrêt automatique afin de vous assurer au'elle fonctionne correctement.

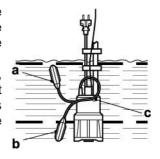


Fig. 4

Protection thermique

Cet appareil est équipé d'un coupe-circuit thermique. En cas de surchauffe du moteur résultant d'un fonctionnement en surcharge (entrée d'eau bouchée, niveau d'eau insuffisant ou absence d'eau), le coupe-circuit du moteur éteint l'appareil automatiquement. Après un intervalle de refroidissement, l'appareil se rallume automatiquement. Si le coupe-circuit du moteur se déclenche, il est indispensable de débrancher la pompe puis d'identifier et éliminer la cause du problème avant de remettre l'appareil en marche.

Et dans le détails.

Mode manuel

Branchez l'appareil, puis soulevez l'interrupteur à flotteur [7] manuellement. L'appareil démarre. Pour l'arrêter, faites descendre le flotteur [7].

Mode automatique

Branchez l'appareil. Il démarrera lorsque l'eau atteindra un niveau donné (niveau de démarrage), et s'arrêtera automatiquement lorsque l'eau descendra à un niveau donné (niveau d'arrêt).

Après usage

- > Éteignez l'appareil de la manière décrite plus haut, débranchez le et laissez-le refroidir.
- > Examinez l'appareil, nettoyez-le puis rangez-le de la manière décrite ci-dessous.

Règles d'or pour l'entretien



ATTENTION! Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de l'examiner et d'effectuer toute manipulation de nettoyage ou d'entretien.

- > L'appareil doit rester propre. Nettoyez-le après chaque utilisation et avant de le ranger.
- > Un nettoyage régulier et approfondi permet d'assurer la sécurité d'utilisation de l'appareil et contribue à prolonger sa durée de vie.
- > Avant chaque utilisation, examinez l'appareil afin de vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées ou endommagées.



ATTENTION! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations de réparation et d'entretien que celles décrites dans le mode d'emploi! Toute autre manipulation doit être effectuée par un spécialiste qualifié!

Nettoyage général

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon mouillé imbibé de savon à pH neutre. Pour les endroits difficiles à atteindre, utilisez une brosse.
- > Enlevez les poussières tenaces avec de l'air comprimé (max. 3 bars).



REMARQUE: N'utilisez pas de substances chimiques, alcalines ou abrasives, ni de détergents ou de désinfectants caustiques ; ceux-ci sont de nature à endommager les surfaces de l'appareil.

12

Et dans le détails...


FR

- > Examinez l'appareil pour voir si certaines pièces sont usées ou endommagées. Changez les pièces usées ou adressez-vous à un centre de réparation agréé pour faire réparer l'appareil avant de le réutiliser.
- > Inspectez régulièrement l'appareil afin de repérer tout défaut visible (tube desserré, délogé ou endommagé, fixations desserrées, pièces usées ou endommagées etc.).


Turbine

Si des dépôts excessifs restent dans la base, vous devez démonter la base [5] du produit et la nettoyer:

- > Retirer la base [5] en desserrant les 3 vis avec un tournevis approprié (Fig. 5).
- > Nettoyer la turbine [6] avec de l'eau propre (fig. 6).

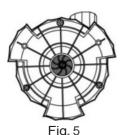

Remonter dans l'ordre inverse.

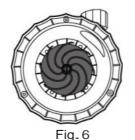

1.9.5

Câble d'alimentation

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Réparation

> Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Faites examiner et réparer l'appareil par un spécialiste qualifié.

Rangement

- > Débranchez l'appareil et séparez-le de la tuyauterie.
- > Nettoyez l'appareil (voir plus haut).
- > Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec, sombre, bien aéré et à l'abri du gel.
- L'appareil doit toujours être rangé dans un endroit hors de portée des enfants. Dans l'idéal, la température de la pièce dans laquelle l'appareil est rangé doit être comprise entre 10 et 30°C.
- > Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine ou de le recouvrir avec un tissu ou une bâche afin de le protéger contre la poussière.

Transport

- > Débranchez l'appareil et séparez-le de la tuyauterie.
- > Portez toujours l'appareil en le tenant par la poignée [1].
- > Protégez l'appareil contre les risques de chocs ou de fortes vibrations auxquels il pourrait être soumis lors d'un déplacement en véhicule.
- > Maintenez-le bien en place de manière à ce qu'il ne puisse ni glisser ni tomber.

Dépannage

Les dommages, défauts ou dysfonctionnements supposés sont souvent liés à des causes que l'utilisateur peut éliminer par luimême. Il est donc recommandé de consulter cette section en cas de besoin. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.



ATTENTION! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations que celles décrites dans le mode d'emploi! Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème par vous-même, toutes les autres manipulations de contrôle, d'entretien et de réparation devront être effectuées par un centre de réparation agréé ou par une personne de qualification équivalente.

Problème		Cause possible		Solution	
1.	L'appareil ne démarre pas	1.1	L'appareil n'est pas branché	1.1	Vérifiez que l'appareil est bien branché Montez le flotteur
			Le flotteur n'allume pas l'appareil Le disjoncteur différentiel est activé	1.	Inspectez le circuit
2.	Débit insuffisant! pas de débit	2.1	La capacité de pompage est réduite par l'accumulation de déchets ou d'eaux	2.1	changez les pièces usées
		2.2	abrasives Tube/tuyau bouché	2.2	Débouchez le tube/tuyau
3.	L'appareil ne s'éteint pas	3.1	Le flotteur ne descend pas	3.1	Assurez-vous que le flotteur peut monter et descendre librement
4.	L'appareil s'éteint au bout d'un laps de temps très	4.1	Le coupe-circuit thermique a arrêté l'appareil en raison	4.1	Enlevez l'objet à l'origine du blocage
	court	4.2	d'un blocage Le coupe-circuit thermique a arrêté l'appareil parce que	4.2	La température de l'eau ne doit pas être supérieure à 35°C
		4.3	l'eau est trop chaude La turbine est bloquée par un objet	4.3	Enlevez l'objet à l'origine du blocage

Mise au rebut et recyclage



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation des ressources matérielles.

Et dans le détails..

FR

Spécifications techniques

Généralités

Tension nominale 220- 240 v-, 50 Hz

Informations techniques

et légales

> Puissance d'entrée 250W

> Débit Qmax max. 6000 l/h

> Q (débit nominal) 4500l/h (H=2.75 m)

> Hauteur totale Hmax : max. 6.8 m > Profondeur de fonctionnement $\frac{\nabla}{\nabla m}$: max. 5 m > Température de l'eau : max. 35°C > Taille maximale des particules : 5 mm

> Classe de protection : IPX8 > Indice de protection > Poids net : 4.2 kg

> Embout de sortie : 41.91 mm (IG) [1"1/4]

> Longueur du cordon d'alimentation : 10 m

Symboles

Sur l'appareil, sur la plaque signalétique et dans le mode d'emploi, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec leur signification afin de réduire les risques de dommages corporels et matériels.

Symboles

V~ Volt, (tension alternative)

W Watt Hz Hertz mΑ Milliampères Mètres m Millimètres mm Litres Litres/heure I/h

Kilogrammes kg °Č Degrés centigrades

L'indice de protection indique que le produit IPX8 est adapté pour une immersion dans l'eau de

longue durée

Code de date de fabrication ; année de yyWxx

fabrication



Attention / danger



Lisez le mode d'emploi



Ce produit est conforme aux directives européennes applicables et a subi un test de conformité avec les directives en question



Pompe pour eau claire



Débit maximum



Profondeur de fonctionnement



Mise en marche automatique par l'interrupteur à flotteur



Dimension du filetage (aspiration et/ou refoulement)

Et dans

FR

détails Et dans

Mises en garde



ATTENTION! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Informations techniques

et légales

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1. Sécurité de la zone de travail

- a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2. Sécurité électrique

- a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de façon que ce soit. Ne pas utiliser quelque d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

Mises en garde

- c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique (sauf outils dédiés à être immergés).
- d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un l'utilisation prolongateur adapté à extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3. Sécurité des personnes

- a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatiqué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
- c) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

Et dans le détails.

FR

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

Informations techniques

et légales

- e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

4. Utilisation et entretien de l'outil

- a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté votre application. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

Mises en garde

- Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

5. Maintenance et entretien

a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Mises en garde spécifiques aux pompes

- > Ce produit doit être alimenté par l'intermédiaire d'un disjoncteur différentiel dont le seuil de coupure n'excède pas 30mA.
- > Prenez les mesures nécessaires afin que cet appareil reste hors de portée des enfants.
- > Cet appareil ne doit pas être utilisé si une personne se trouve dans l'eau.
- > Assurez-vous qu'aucun animal aquatique (ex: poisson) ne risque d'être happé par l'appareil.
- > Gardez à l'esprit que les fuites de lubrifiants peuvent être à l'origine d'une pollution de l'eau.
- > Les connexions électriques doivent rester à l'abri de l'humidité.
- > L'appareil ne doit pas fonctionner à vide ni être exposé
- > Aucun liquide abrasif ou corrosif ne doit passer dans l'appareil.
- > Le câble d'alimentation et le câble du flotteur ne doivent pas être utilisés pour porter ou attacher l'appareil.

ER

Et dans le détails..

FR

Instructions de sécurité spécifiques

> Cette pompe est destinée à aspirer uniquement une eau propre ou légèrement contaminée (particules de taille maximale 1 mm).

Informations techniques

etlégales

- > En aucune circonstance ne l'utilisez pour aspirer des liquides corrosifs, des solvants, des combustibles ou des substances explosives (essence, prétrole, nitrodiluant), des graisses, des huiles ou des solutions salines, N'essayez jamais d'aspirer des liquides dont la température excède 35 C.
- > Débranchez toujours la pompe de la prise secteur avant d'entreprendre une quelconque opération d'entretien ou de nettoyage.
- > N'essayez pas de modifier ou réparer vous-même cette pompe, en aucune manière. Si vous pensez qu'elle doit être réparée, apportez-la à un centre de service agréé ou au constructeur.
- > Vérifiez que toutes les connexions électriques sont protégées contre les infiltrations d'eau. Vérifiez que la connexion à la prise secteur est protégée par un disjoncteur agréé.
- > Cette pompe n'a pas été conçue pour fonctionner en continu.
- > Vérifiez que les ouvertures pratiquées dans la base de la pompe ne sont pas obstruées, ni totalement ni partiellement.
- > Veillez à ce que la pompe n'aspire ni sédiment ni boue qui se serait déposé en bas des conteneurs à vider; ces éléments risquent de bloquer l'entrée et la sortie, accélérant inutilement l'usure de l'impulseur. Après tout pompage, et plus spécialement un pompage d'eau chlorée, faites fonctionner la pompe quelques minutes sur une eau propre afin d'expulser les résidus et débris éventuellement accumulés dans le tuyau de sortie et les ouvertures du carter de l'impulseur.
- > Ne faites jamais fonctionner la pompe à sec pour ne pas accélérer l'usure et provoquer des surchauffes. En cas de surchauffe, un disjoncteur thermique éteint automatiquement la pompe.
- > Utiliser toujours une prise reliée à un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) calibré à 30mA max lorsque vous connectez la pompe au réseau électrique.
- > La pompe ne doit pas être utilisée lorsque des tierces personnes se trouvent dans l'eau qui est aspirée.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques. sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Garantie

FPCWP250-2

 FR

le détails..

Et dans

Le constructeur garantit sa machine pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vise de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects. Cette garantie ne couvre pas :

- une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoie chez un réparateur en port dû sera refusé.
- les pièces dites d'usure (piles/accus/batteries/courroies/lames, support de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules, sacs, filtres, télécommandes, etc.)

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modification apportée à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complété et du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation. Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

NOTA BENE: Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

Déclaration de Conformité CE

Nous, Castorama France BP 101-59175 Templemars

Déclarons que la machine désignée ci-dessous: FPCWP250-2 Pompe immergée 220-240V- 50Hz 250W N° de série: compris entre 000001 et 999999

Satisfait aux exigences de sécurité essentielles des directives suivantes:

Directive basse tension 2006/95/CE Normes harmonisées:


- EN60335-1/A14:2010
- EN60335-2-41/A2:2010
- EN62233:2008

Directive CEM 2004/108/CE Normes harmonisées:

- EN55014-1/A1:2009
- EN55014-2/A2:2008
- EN61000-3-2/A2:2009
- EN61000-3-3:2008

Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE

Signataire et responsable de la documentation technique autorisé :



Dominique Dole Directeur Qualité et Expertise Date:30/10/2013

Castorama France, BP 101 - 59175 Templemars www.castorama.fr